

## Dach na rąbek stojący


### Instrukcja montażu – obróbka komina

#### Classic SR-35-475C

Pokrycie dachowe Classic SR-35-475C to prosty w formie, uniwersalny a zarazem najbardziej tradycyjny i ponadczasowy produkt w ofercie Ruukki. Ze względu na klasyczny kształt, Classic jest stosowany podczas remontów dachów obiektów zabytkowych czy realizacji projektów sakralnych. Prosta linia, niebanalna forma, ciekawy wizualnie efekt końcowy, to z kolei cechy wykorzystywane przez projektantów nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.


#### Zastosowanie

- domy wolno stojące
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- szkoły, domy opieki i inne budynki użyteczności publicznej

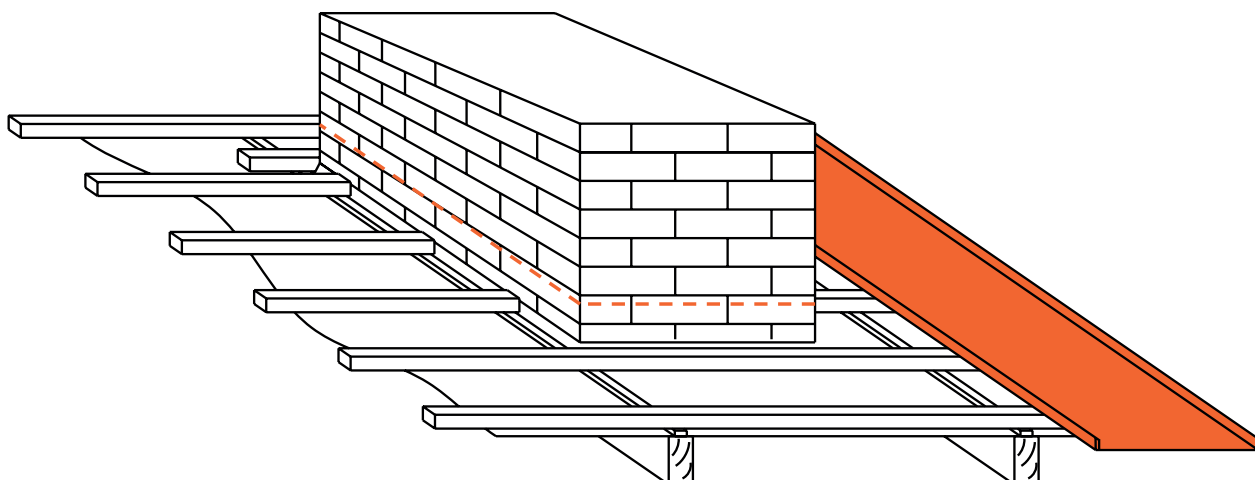


Zamocuj arkusze Classica do miejsca, gdzie występuje komin. Wykonaj nacięcie w kominie na głębokość 2 cm (zaznaczone linią przerywaną) w odległości około 15 cm od górnej powierzchni łąt.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, nabij dodatkowe łąty.

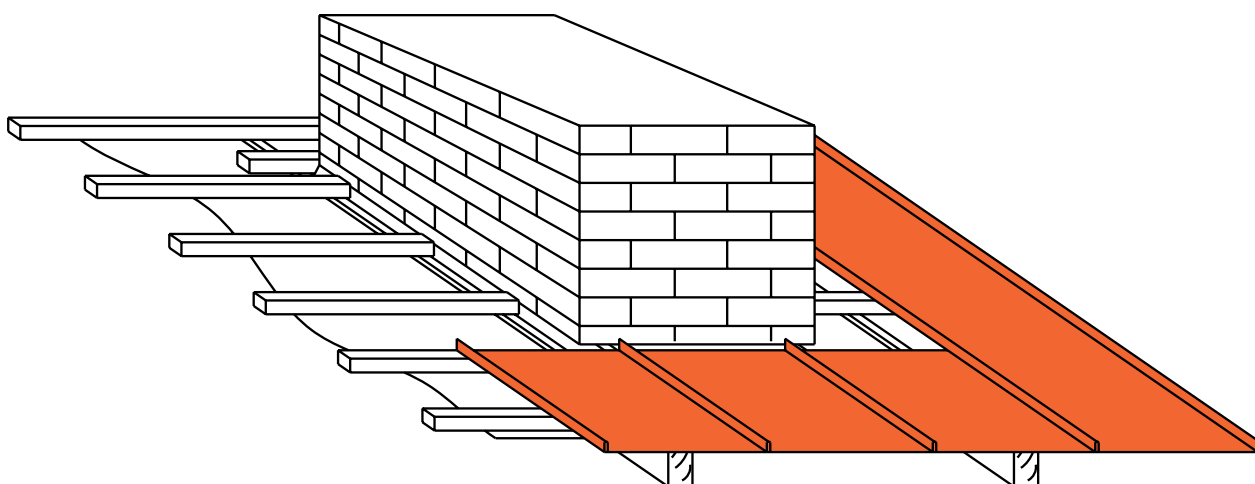


Zamocuj arkusze Classic poniżej komina tak, aby sięgały ok. 1 cm od dolnej krawędzi.

Przygotuj rębki po bokach okna do połączenia poprzecznego wg zaleceń na str. 14 w Instrukcji montażu.

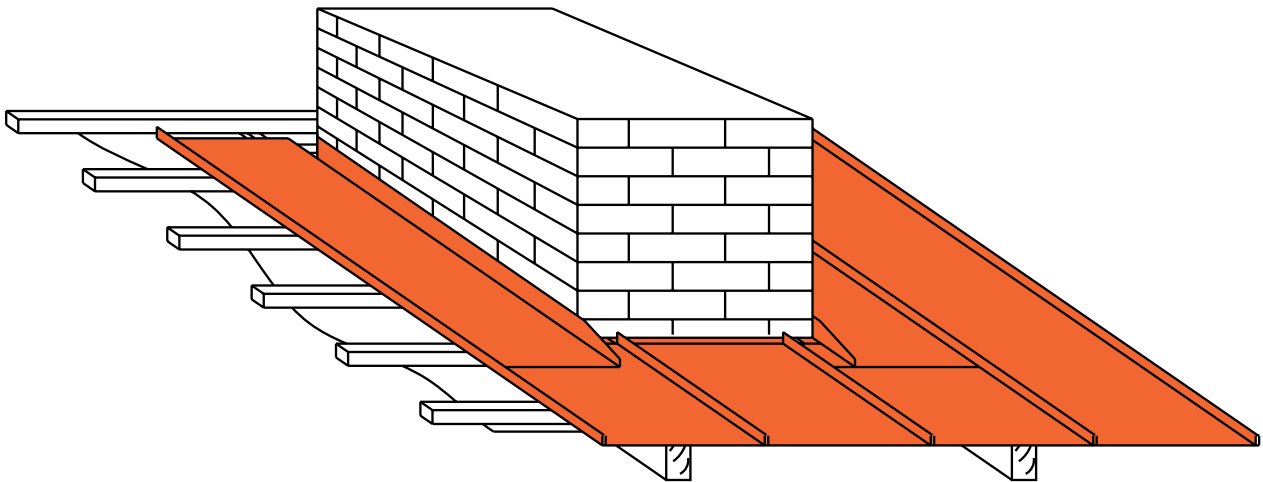

Zamocuj po bokach arkusze o długości = długość komina + 2 × długość zakładu (według zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu). Arkusze zagnij tak, aby zachodziły na komin około 10 cm. Arkusz przymocuj do łąt – nie mocuj arkusza do ściany komina!


Rąbki na górze arkusza należy przygotować do połączenia poprzecznego wg zaleceń na str. 14 w Instrukcji montażu.

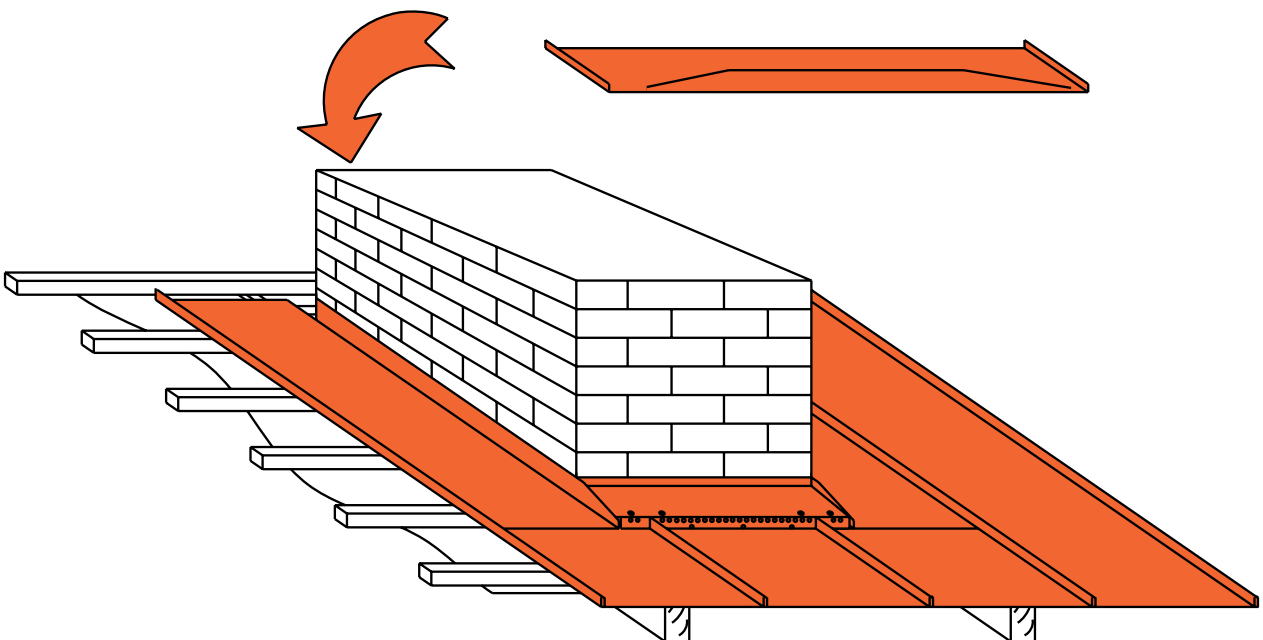


Poniżej komina zamocuj listwy podgąsiorowe, a do nich obróbkę sięgającą do górnej krawędzi obróbek bocznych.

Obróbki połącz metodą na rąbek.

Z tyłu komina zamocuj obróbkę blacharską sięgającą rąbków arkuszy po bokach komina (odgięta, by połączyć z rąbkami). Obróbka powinna sięgać górnej krawędzi obróbek bocznych. Jej szerokość powinna zapewnić możliwość połączenia na zakład z arkuszami Classica wg zaleceń na str. 14 w Instrukcji montażu.

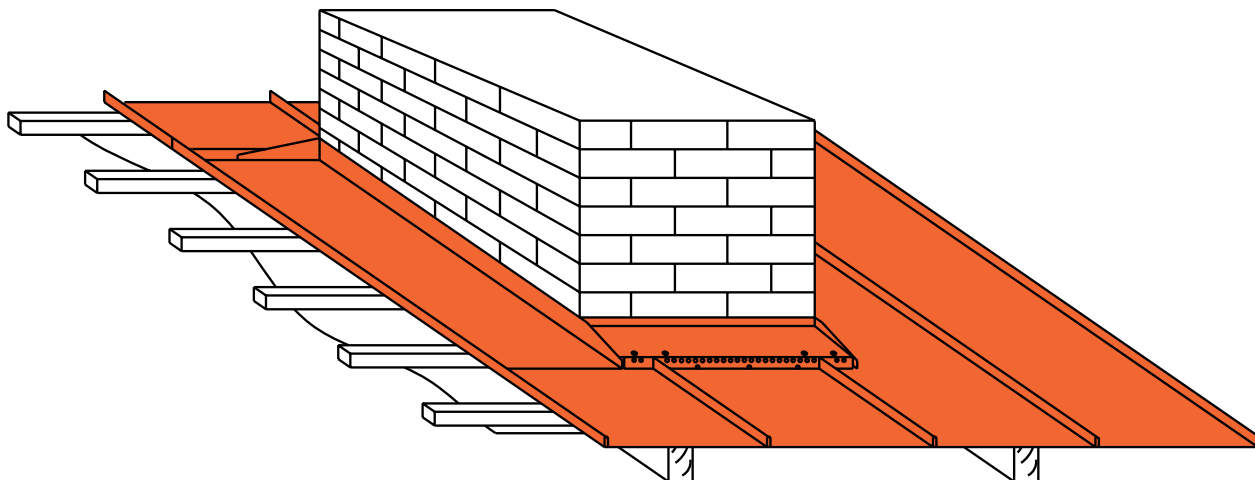

Zamocuj arkusze Classica nad kominem. Uszczelnij miejsca połączeń uszczelniaczem dekarским. Zamaluj miejsca, gdzie widoczna jest spodnia powłoka ochronna.

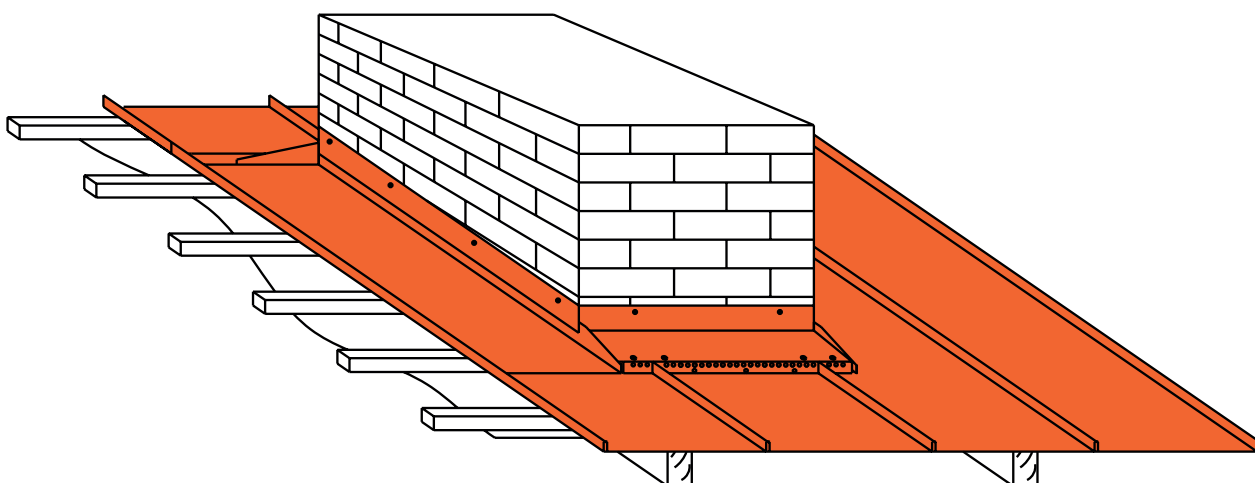

Zamocuj obróbki (kątownicy) tak, aby zachodziły na już zamocowane obróbki ok. 5 cm. Kątownicy mocuj do ściany komina kołkami rozporowymi (kołki należy umieszczać tak, aby mocowały tylko kątownik). Kontynuuj układanie arkuszy Classica.



Informacje podane w niniejszym katalogu są dokładnie sprawdzone. Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia oraz za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem informacji. Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, kolorów, typu lub wyglądu elementów przedstawionych w tym katalogu.

**RUUKKI**

**Ruukki Polska Sp. z o.o. • ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów**  
**tel. +48 46 85 81 600 • [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)**

Copyright © 2017 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.